

# Heat Tube

## KURZANLEITUNG SHORT instruction

### ACHTUNG - WARNING

Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die originale Bedienungsanleitung.  
This short instruction unreplaced the original manual.

Anzufordern bei / request manual by:

S.E. System Electronic GmbH, Eberloh 5, 83128 Halfing, Germany  
www.extremeline.de

### EINLERNEN / LEARNING


1. Heizstrahler an eine Stromquelle anschließen / connect the Heat Tube to the power



2. 1x drücken  
1x push



3. alle LED's blinken  
all the LED's flash



4. beliebigen Schalter auf der Fernbedienung drücken / push one switch on the remote control



5. alle LED's leuchtet 2 Sekunden lang / all the LED's shines during 2 seconds




6. 30 Sekunden warten / wait during 30 seconds

### HEIZZEIT EINSTELLEN / CHOOSE THE HEATTIME

1. Heizstrahler an eine Stromquelle anschließen / connect the Heat Tube to the power




2. 4 sek. drücken  
push during 4 sec.




3. blaue LED blinkt 3 mal / blue LED flashes 3 times



4. eingelernten Schalter auf der Fernbedienung so oft drücken, bis der Code zur gewünschten Zeit erscheint / push the programmed switch on the remote control several times, until the adequate code appears

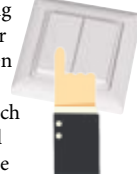

LED Status Anzeige Gerät:  
LED status signaling device:

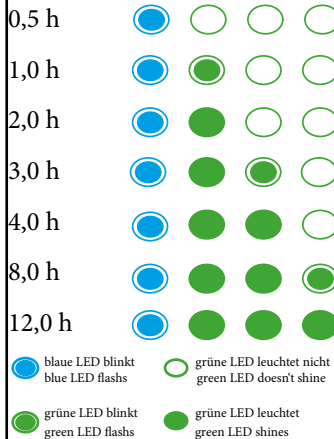

(Werkseinstellung 12 h/factory setting 12 h)

5. 30 Sekunden warten / wait during 30 seconds




### LÖSCHEN / CLEAR

1. Heizstrahler an eine Stromquelle anschließen / connect the Heat Tube to the power



2. 1x drücken  
1x push



3. eingelernten Schalter auf der Fernbedienung drücken / push the programmed switch on the remote control



4. blaue LED blinkt 10 x / blue LED flashes 10 x



5. 30 Sekunden warten / wait during 30 seconds




### Testbetrieb ohne Funksender / Test operation without the remote control

Gerät schaltet auf Leistungsstufe 2, Automatische Abschaltung nach 2 Stunden / The device switches on power level 2 and stops automatically after 2 hours.

1. Heizstrahler an eine Stromquelle anschließen / connect the Heat Tube to the power



2. zum An- und Ausschalten jeweils 15 Sekunden drücken / For powering on and stopping, push respectively during 15 seconds.



# Heat Zone

## KURZANLEITUNG SHORT instruction

### ACHTUNG - WARNING

Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die originale Bedienungsanleitung.  
This short instruction unplaced the original manual.

Anzufordern bei / request manual by:


S.E. System Electronic GmbH, Eberloh 5, 83128 Halting, Germany  
www.extremeline.de

### EINLERNEN / LEARNING

1. Heizstrahler an eine Stromquelle anschließen / connect the Heat Tube to the power



2. 1x drücken  
1x push



3. alle LED's blinken  
all the LED's flashes



4. beliebigen Schalter auf der Fernbedienung drücken / push one switch on the remote control



5. alle LED's blinken 2 Sekunden lang / all the LED's flash during 2 seconds



6. 30 Sekunden warten / wait during 30 seconds




### HEIZZEIT EINSTELLEN / CHOOSE THE HEATTIME

1. Heizstrahler an eine Stromquelle anschließen / connect the Heat Tube to the power



2. 4 sek. drücken  
push during 4 sec.



3. blaue LED blinkt 3 mal / blue LED flashes 3 times



4. eingelernten Schalter auf der Fernbedienung so oft drücken, bis der Code zur gewünschten Zeit erscheint / push the programmed switch on the remote control several times, until the adequate code appears



LED Status Anzeige Gerät:  
LED status signaling device:

0,5 h				
1,0 h				
2,0 h				
3,0 h				
4,0 h				
8,0 h				
12,0 h				

blaue LED blinkt / blue LED flashes  
 grüne LED leuchtet / green LED shines  
 grüne LED leuchtet nicht / green LED doesn't shine  
 grüne LED blinkt / green LED flashes

(Werkseinstellung 12 h/factory setting 12 h)

5. 30 Sekunden warten / wait during 30 seconds




### LÖSCHEN / CLEAR

1. Heizstrahler an eine Stromquelle anschließen / connect the Heat Tube to the power



2. 1x drücken  
1x push



3. eingelernten Schalter auf der Fernbedienung drücken / push the programmed switch on the remote control



4. blaue LED blinkt 10 x / blue LED flashes 10 x



5. 30 Sekunden warten / wait during 30 seconds



### Testbetrieb ohne Funksender / Test operation without the remote control

Gerät schaltet auf Leistungsstufe 2, Automatische Abschaltung nach 2 Stunden / The device switches on power level 2 and stops automatically after 2 hours.

1. Heizstrahler an eine Stromquelle anschließen / connect the Heat Tube to the power



### ON / OFF

2. zum An- und Ausschalten jeweils 15 Sekunden drücken / For powering on and stopping, push respectively during 15 seconds.



# LED Tube

## KURZANLEITUNG SHORT instruction

### ACHTUNG - WARNING

Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die originale Bedienungsanleitung.  
This short instruction unreplaced the original manual.

Anzufordern bei / request manual by:

S.E. System Electronic GmbH, Eberloh 5, 83128 Halfing, Germany  
www.extremeline.de

### Schalter für ON/OFF- und die Helligkeitseinstellung einlernen / LEARNING


1. Leuchte an eine Stromquelle anschließen / connect the LED Tube to the power



2. 1x drücken  
1x push




3. blaue LED's und komplette Leuchte blinken / blue LED's and the whole light flash

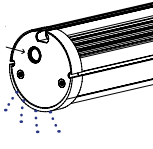

4. beliebigen Schalter auf der Fernbedienung drücken / push one switch on the remote control



5. blaue LED's und die komplette Leuchte leuchten ca. 2 Sekunden lang, danach blinken sie wieder / blue LED's and the whole light shine during 2 seconds, then they flash.

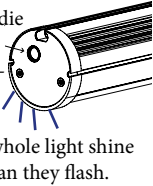

6. 30 Sekunden warten / wait during 30 seconds



Mit diesem Schalter kann nun die Leuchte an- und ausgeschaltet sowie die Helligkeit eingestellt werden. / With this switch you now can turn on/off the light as well as choose the light intensity.

### Schalter für die Farbtemperatur einlernen / LEARNING


1. Leuchte an eine Stromquelle anschließen / connect the LED Tube to the power



2. 2 x drücken  
2 x push




3. blaue LED's blinken / blue LED's flashes



4. die andere Wippe auf der Fernbedienung drücken / push the other rocker switch on the remote control



5. Die blauen LED's und die komplette Leuchte leuchten für ca. 2 Sekunden, dann blinken die blauen LED's. / The blue LED's and the whole light shine during 2 seconds, then the blue LED's flash.

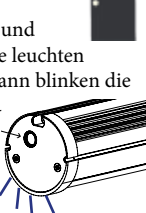

6. 30 Sekunden warten / wait during 30 seconds



Mit diesem Schalter kann nun die Farbtemperatur eingestellt werden. / With this switch you can choose the color now.

### Testbetrieb ohne Funksender / Test operation without the remote control

1. Leuchte an eine Stromquelle anschließen / connect the LED Tube to the power



2. zum An- und Ausschalten jeweils 15 Sekunden drücken / For powering on and stopping, push respectively during 15 seconds.




### LÖSCHEN ON/OFF-Taste / CLEAR ON/OFF Switch

1. Leuchte an eine Stromquelle anschließen / connect the LED Tube to the power



2. 1x drücken  
1x push




3. Die blauen LED's und die komplette Leuchte blinken. / The blue LED's and the whole light flash.



4. ON/OFF-Schalter auf der Fernbedienung drücken / push the ON/OFF switch on the remote control



5. blauen LED's blinken 10 mal schnell, dann wie zuvor / the blue LED's flashes 10 x fast, then as before

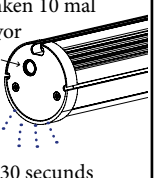


6. 30 Sekunden warten / wait during 30 seconds

### LÖSCHEN Farbtemperaturtaste / CLEAR color Switch


1. s.o. 2 x drücken  
2 x push



3. blauen LED's blinken / blue LED's flash



4. Farbtemperatur-Schalter auf der Fernbedienung drücken / push the color switch on the remote control



5. blauen LED's blinken 10 mal schnell, dann wie zuvor / the blue LED's flashes 10 x fast, then as before



6. 30 Sekunden warten / wait during 30 seconds